D-Link®

Version 1.11 | 10/11/2014

Benutzerhandbuch

PowerLine AV 2-Port Mini Adapter

DHP-328AV/DHP-329AV

Vorwort

D-Link behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung jederzeit nach Bedarf zu überarbeiten und inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen, ohne jegliche Verpflichtung, Personen oder Organisationen von solchen Überarbeitungen oder Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Überarbeitungen des Handbuchs

Version	Datum	Beschreibung
1.0	09. July 2012	• Erstveröffentlichung für Hardwarerevision A1
1.1	01. November 2012	• Aktualisieren Sie die Produktbeschreibung

Marken

D-Link und das D-Link Logo sind Marken oder eingetragene Marken der D-Link Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder in anderen Ländern. Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Unternehmens- oder Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Copyright © 2012 von D-Link Systems, Inc.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von D-Link Systems Inc. darf die vorliegende Publikation weder als Ganzes noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 2
Überarbeitungen des Handbuchs 2
Marken 2

Produktübersicht 4
Packungsinhalt 4
Systemanforderungen 4
Einführung 5
Funktionen und Leistungsmerkmale 5
Hardware-Überblick 6
LEDs 6
Verbindung 7

Hardware-Installation 8
Verschlüsselung per Tastendruck 9
Hinweise und Überlegungen zur Powerline-Installation 12

Fehlerbehebung 14

Technische Daten 15

Packungsinhalt

DHP-328AV
- D-Link DHP-328AV PowerLine AV 2-Port Mini Adapter
- Ethernetkabel
- CD-ROM mit Benutzerhandbuch
- Schnellinstallationsanleitung

DHP-329AV
- D-Link DHP-328AV PowerLine AV 2-Port Mini Adapter X2
- Ethernet-Kabel X2
- CD-ROM mit Benutzerhandbuch
- Schnellinstallationsanleitung

Systemanforderungen

- Windows® 7, Windows Vista®, XP (mit Service Pack 3)
- Ethernet-Schnittstelle (10/100/1000 Mbit/s)
- PC mit 1,5 GHz Prozessor
- 1 GB Arbeitsspeicher

Einführung

D-Link stellt seinen 200 Mbit/s* schnellen PowerLine AV 2-Port Mini Adapter vor, mit dem Sie Ihre PC, Netzwerkgeräte und Spielkonsolen über das optimale Medium im eigenen Heim – die Trägerfrequenzanlage (TFA oder Powerline) – vernetzen und so Internetverbindungen, Drucker, Datenübertragung, Spiele und vieles mehr gemeinsam nutzen können.

Funktionen und Leistungsmerkmale

- Ethernet-Powerline-Anschluss
- Schnelle Datenübertragungsrate von bis zu 200 Mbit/s*
- Zwei Ethernet-Ports
- Plug & Play, leichte Installation
- Verschlüsselung per Tastendruck
- Stromsparmodus

* Maximaler Durchsatz basiert auf theoretischer PHY-Übertragungsrate. Der tatsächliche Datendurchsatz schwankt. Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren, einschließlich Datenverkehr im Netz sowie Netzwerk-Overhead senken die tatsächliche Datendurchsatzrate. Störungen durch Geräte, die elektrisches Rauschen erzeugen, wie Staubsauger und Föne, könnten die Leistung dieses Produkts negativ beeinflussen. Das Produkt selbst kann Störungen bei Geräten verursachen, wie z. B. in einem Lichtsystem mit einem Dimmer-Schalter, Kurzwellenradios oder andere Geräte im Stromnetz, die nicht dem HomePlug AV- und IEEE1901 Standard entsprechen.

Hardware-Überblick

LEDs

Powerline-LED

- **Leuchtet durchgehend**. Das Gerät ist an ein Powerline-Netz angeschlossen.
- **Aus** Das Gerät hat keine anderen kompatiblen Powerline-Geräte gefunden, die den gleichen Verschlüsselungsschlüssel verwenden.

Die Farbe zeigt die Powerline-Verbindungsrate an:

- **Grün.** Die PowerLine-Verbindungsrate ist am besten.
- **Gelb.** Die PowerLine-Verbindungsrate ist besser.
- **Rot**. Die PowerLine-Verbindungsrate ist gut.

LED-Betriebsanzeige

- **Leuchtet durchgehend**. Das Gerät empfängt Strom.
- **Blinkt**. Das Gerät führt selbst den Einrichtungsvorgang durch, sobald Rücksetzen (Reset) oder die einfache Verbindungstaste gedrückt wurden oder es wurde der Stromsparmodus aktiviert.
- **Aus** Das Gerät empfängt keinen Strom.

Ethernet-LED

- **Leuchtet durchgehend**. Es besteht eine Verbindung zum Ethernet-Port.
- **Aus** Es existiert keine Ethernet-Verbindung.

Hardware-Überblick
Verbindung

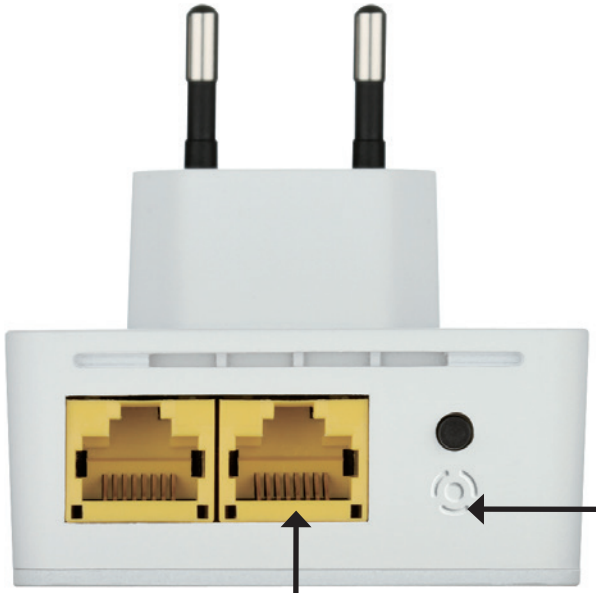

Die 'Simple Connection'-Taste
Drücken Sie auf die Taste, um Ihr Netzwerk zu sichern, oder um das Gerät auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 9.

Ethernet-Port
Schließen Sie das Ethernet-Kabel an Ihren PC oder das Ethernet-Gerät an.

Hardware-Installation

Stromanschluss

Schließen Sie den DHP-328AV an eine Wandsteckdose oder Steckerleiste an.

Hinweis: Die Stromversorgung gilt als bestätigt, wenn die LED-Betriebsanzeige auf dem DHP-328AV leuchtet.

Ethernetkabel anschließen

Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Ethernetkabel an den Netzwerkkabelanschluss des DHP-328AV an und das andere Ende des Ethernetkabels an das Netzwerk oder den PC an. Die Netzwerkverbindung gilt als bestätigt, wenn die Ethernet-LED auf dem DHP-328AV leuchtet.

Stromsparmodus aktiviert

Wenn Sie zweimal kurz hintereinander auf‚Simple Connect' (Einfach verbinden) klicken, wechselt der DHP-328AV in den Stromsparmodus. Um das Gerät wieder in den ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen, klicken Sie erneut auf Simple Connect.

ACHTUNG: D-Link Powerline-Geräte können nicht konfiguriert werden, während der Stromsparmodus aktiviert ist.

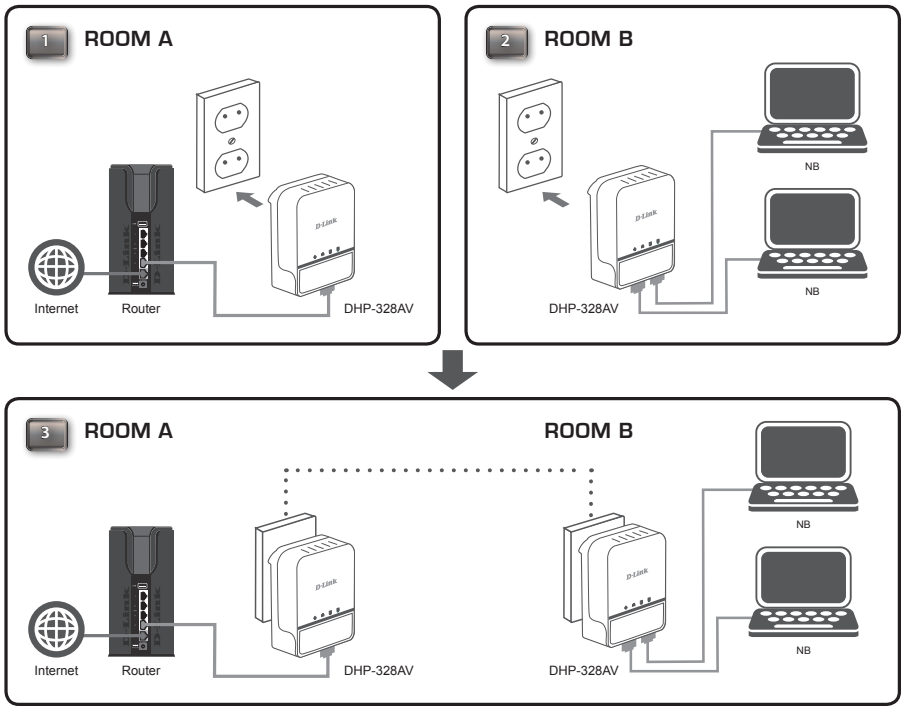

Verschlüsselung per Tastendruck

Informationen zur Sicherheit des PowerLine AV 2-Port Mini Adapters

PowerLine AV 2-Port Mini Adapter im gleichen Netz müssen einen identischen Verschlüsselungsschlüssel (auch Kodierungsschlüssel genannt) verwenden. Der Standardkodierungsschlüssel jedes Powerline AAV+ 2-port Mini Adapters ist **HomePlug AV**. Alle PowerLine AV 2-Port Mini Adapter mit einem Standardkodierungsschlüssel können miteinander kommunizieren.

Aus Gründen der Sicherheit im Netz wird empfohlen, einen privaten Kodierungsschlüssel zu erstellen. Mit seiner Hilfe können Sie Ihr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff über das Powerline-Netzwerk schützen. Um einen privaten Kodierungsschlüssel zu erstellen, statt den Standardkodierungsschlüssel zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Alle Adapter

Schließen Sie alle Adapter an, die konfiguriert werden sollen, und stellen Sie sicher, dass der Kodierungsschlüssel jedes Geräts **HomePlug AV** (vorgegebener Standardwert) lautet. Ist er nicht auf den Standardwert eingerichtet, drücken Sie 10 Sekunden lang auf die Taste 'Simple connect' (Einfach verbinden), um ihn auf den Standardwert zurückzusetzen.

2. Erster Adapter

Drücken Sie nicht mehr als 3 Sekunden auf die Taste 'Simple Connect' (Einfach verbinden) des ersten Adapters.

Sobald Sie die Taste loslassen, beginnt die LED-Betriebsanzeige zu blinken. Der Adapter erstellt einen privaten, nach dem Zufallsprinzip generierten Kodierungsschlüssel, den dann jeder PowerLine AV 2-Port Mini Adapter verwendet.

3. Zweiter Adapter

Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten, nachdem Sie auf die Taste 'Simple connect' (Einfach verbinden) des ersten Adapters gedrückt haben, für nicht mehr als 3 Sekunden auf die zweite 'Simple connect'-Taste in Ihrem Powerline-Netzwerk. Sobald Sie die Taste loslassen, beginnt die LED-Betriebsanzeige zu blinken.

Hinweis: Beide 'Simple Connect'-Tasten müssen innerhalb von 2 Minuten gedrückt werden.

Nach Durchführung der oben beschriebenen Schritte zur Netzwerkverschlüsselung, ist Ihr Powerline-Netz nun mit dem gleichen Kodierungsschlüssel sicher konfiguriert. Diese Sicherheitseinstellungen der Adapter bleiben auch nach dem Trennen der Einheiten vom Netz gespeichert.

Hinweis: Um den privaten Kodierungsschlüssel zu ändern, setzen Sie den Adapter auf den Standardwert zurück, indem Sie 10 Sekunden lang auf die Taste 'Simple Connect' drücken und dann das oben beschriebene Verschlüsselungsverfahren durchführen.

4. Weitere Adapter hinzufügen

Wenn Sie weitere Adapter hinzufügen möchten, drücken Sie die entsprechende Taste des zusätzlichen Adapters nicht mehr als 3 Sekunden. Sobald Sie die Taste loslassen, beginnt die LED-Betriebsanzeige zu blinken.

Drücken Sie dann die Taste eines der Adapter in Ihrem bestehenden Powerline-Netz für nicht mehr als 2 Sekunden. Sobald Sie die Taste loslassen, beginnt die LED-Betriebsanzeige zu blinken.

Hinweis: Beide 'Simple Connect'-Tasten müssen innerhalb von 2 Minuten gedrückt werden.

Nach Durchführung der oben beschriebenen Schritte zur Netzwerkverschlüsselung, ist Ihr Powerline-Netz nun mit dem gleichen Kodierungsschlüssel sicher konfiguriert.

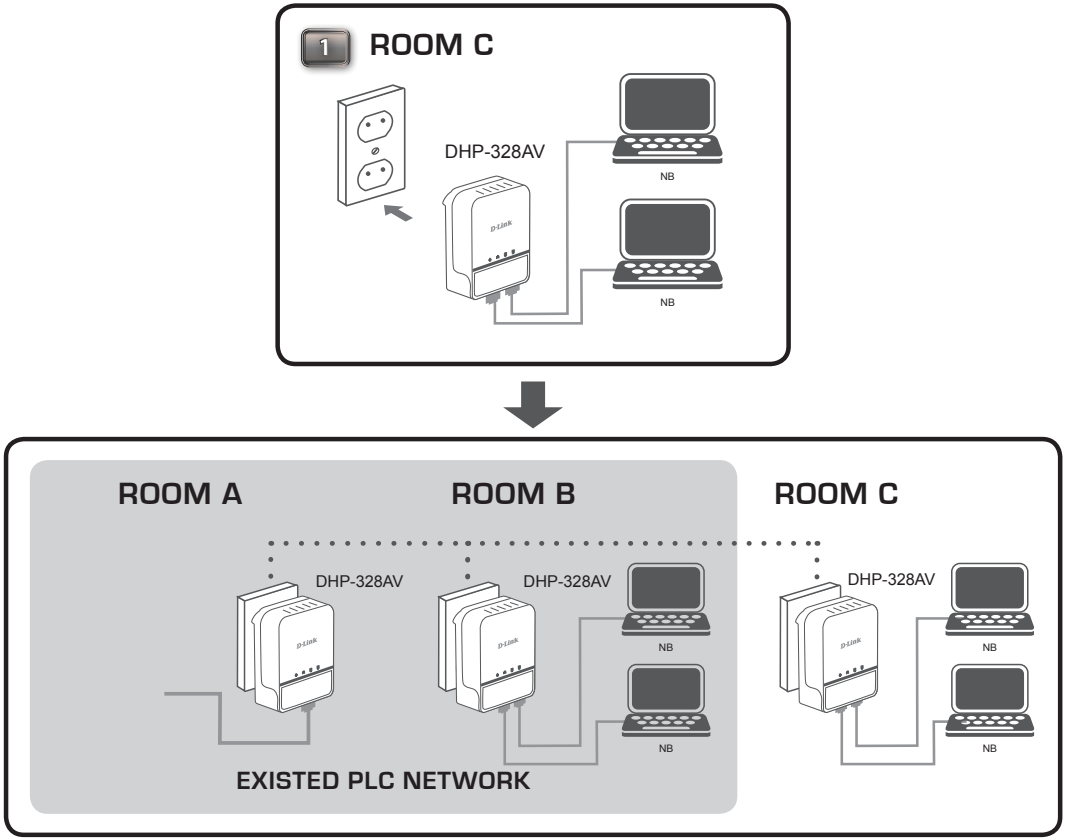
1
ROOM C
DHP-328AV
NB
NB
ROOM A
ROOM B
ROOM C
DHP-328AV
DHP-328AV
DHP-328AV
NB
NB
NB
NB
EXISTED PLC NETWORK

Hinweise und Überlegungen zur Powerline-Installation

Planen Sie die Standorte Ihrer Powerline-Geräte:

1. Schließen Sie Powerline-Geräte an Steckdosen an, die keinen Wandschalter aufweisen, um ein unbeabsichtiges Abschalten der Stromzufuhr zum Gerät zu vermeiden.

2. Schließen Sie die Powerline-Geräte nicht an ein Verlängerungskabel, einen Überspannungsschutz oder eine Sammelschiene an, weil das die ordnungsgemäße Verwendung verhindern oder die Netzwerkleistung schmälern könnte.

3. Versuchen Sie die Verwendung der Powerline-Geräte an einer Steckdose zu vermeiden, die sich in unmittelbarer Nähe eines Geräts befindet, das sehr viel Strom verbraucht, wie z. B. eine Spülmaschine, ein Trockner oder ein Kühlschrank. Das könnte die korrekte Funktionsweise des Adapters verhindern oder sich negativ auf die Leistung Ihres Netzwerks auswirken.

4. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Powerline-Geräte die korrekten elektrischen Spannungsnennwerte aufweisen, um entsprechend der an Ihrem Standort verfügbaren Nennspannung betrieben werden zu können.

5. Um Stromunfälle (elektrischer Schlag) zu verhindern, schließen Sie unbedingt die Stromkabel an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an.

6. Das Powerline-Gerät ist mit einem Schuko-Stecker für eine ordnungsgemäße Erdung ausgestattet. Verwenden Sie keine Zwischenstecker oder Adapterstecker und entfernen Sie die Erdungsklemme nicht von dem Kabel.

7. **Wichtige Sicherheitsvorschriften**
   Bevor Sie das Gerät verwenden, lesen und befolgen Sie bitte alle Sicherheitsvorschriften und Betriebsanleitungen:

   1. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu warten.

   2. Verwenden Sie auschließlich das im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Netzteil (Stromadapter) für die Stromzufuhr zu Ihrem Gerät.

   3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in vertikaler Position in die Wandsteckdose gesteckt ist, wobei die Ports nach unten zeigen.

   4. Verwenden Sie das Gerät an einem trockenen Standort und vermeiden Sie jegliche feuchte Umgebungen.

   5. Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeit und versuchen Sie nicht, es mithilfe von Flüssigkeiten oder Lösungsmittel zu reinigen. Um das Gerät zu reinigen, ziehen Sie es vom Stromnetz ab und verwenden Sie zum Reinigen nötigenfalls ein leicht angefeuchtetes Tuch.

   6. Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus.

   7. Decken Sie Lüftungsöffnungen an dem Gerät nicht ab und blockieren Sie sie nicht.

   8. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend belüftet werden kann.

   9. Platzieren Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe eines Heizgeräts oder Heizkörpers.

   10. Das Gerät sollte dort platziert werden, wo eine ausreichende Belüftung gewährleistet werden kann.

Fehlerbehebung

- **Ich kann keinen Parameter des PowerLine AV 2-Port Mini Adapters konfigurieren. Wenn ich es versuche, wird ein Fehler angezeigt:**
  Stellen Sie sicher, dass der PowerLine AV 2-Port Mini Adapter während der Konfiguration nicht vom Netz getrennt wird.

- **Ich habe das Verbindungskabel an einen anderen Netzwerk-Adapter angeschlossen und nun funktioniert das Dienstprogramm nicht ordnungsgemäß.**
  Starten Sie das Hilfsprogramm nach Trennung des Verbindungskabels grundsätzlich neu.

- **Ich habe zahlreiche Probleme bei der Konfiguration meines Netzwerks:**
  Wenn Sie bei der Konfiguration des Netzwerks mit zwei oder mehr PowerLine AV 2-Port Mini Adaptern große Schwierigkeiten haben, setzen Sie alle Netzwerkadapter zurück, und konfigurieren Sie die Adapter noch einmal neu.

Technische Daten

Netzwerk-Ports
• Zwei Ethernet-Ports

Wechselstromversorgung
• 100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 0,1 A

Standard
• Kompatibel mit IEEE1901
• HomePlug AV

EMV
• CE-Klasse B / FCC

Sicherheit
• CE LVD / UL

Verschlüsselung
• 128 Bit AES

Betriebstemperatur
• 0°C ~ 40°C

Lagertemperatur
• -10°C ~ 70°C

Feuchtigkeit
• Betrieb: 10% ~ 90% RLF
• Lagerung: 5% ~ 90% RLF